



數位排汙進水控制閥

Gleamous®

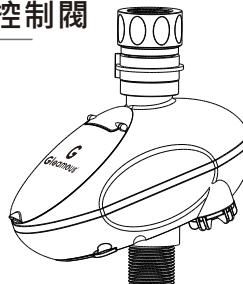

操作介面

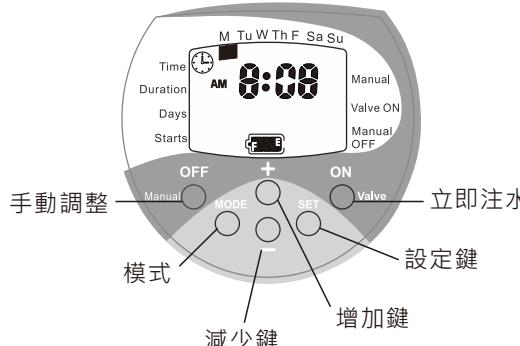

安裝電池


- 取下電池蓋-保持電池乾燥-連上連接線以安裝電池
- 置入電池後蓋上電池蓋並進行充電

注意:首次連接電池時，務必於使用前按下充電




安裝方式

Type-C 接口

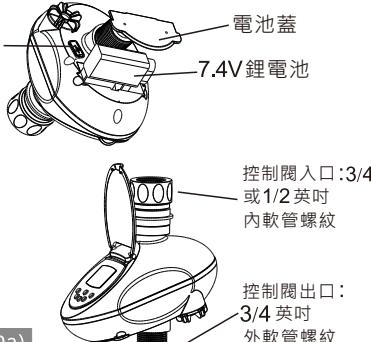

將水管連接控制閥入口與水龍頭之間，將控制閥入口直立並順時鐘方向旋緊，以防止漏水。從控制閥出口連接水管可用於澆花灑水等用途，或連結到排汙閥的水淨化處理設備。


最大操作水壓: 85PSI(0.6MPa)

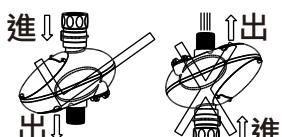

垂直安裝，進水口朝上，
禁止水源從底部安裝進入


出水口距離地面必須超過12英吋(30公分以上)，
或者使用軟管連接出水口，避免水濺入回流。

維護與保養

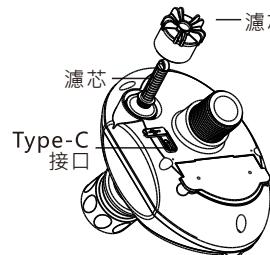

- 每8至12個月打開濾芯蓋並清潔濾芯。
- 如果長期不使用排汙閥，請取出電池。
- 在凍寒條件下，請拆下排汙閥，並存放於溫室內，以防止電子零件受損。


設定日期與時間

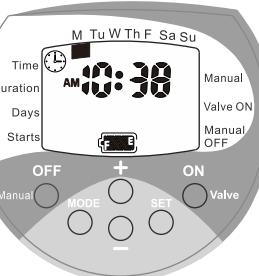

設定目前時間


按下 **SET** 鍵選擇 **L**，並透過 **- +** 鍵調整上下數字設定小時與分鐘，上午或下午時段是透過增加或減少小時的數字來設定。

設定注水持續時間

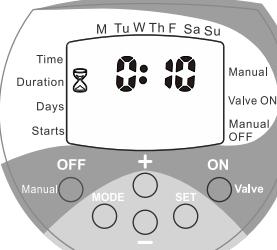


按下 **MODE** 鍵選擇 **Duration** 並透過 **- +** 鍵調整分鐘，或按 **SET** 調整秒。

設定注水日期

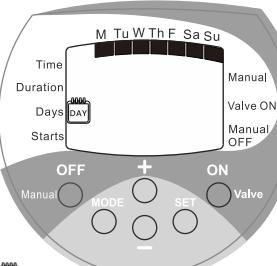


按下 **MODE** 鍵選擇 **DAY**，按 **SET** 鍵直到星期一下方的 **■** 閃爍。按 **-** 以停用當日設定或按 **+** 以保持當日的運作設定，後接續設定星期二，依次類推。

設定起始時間

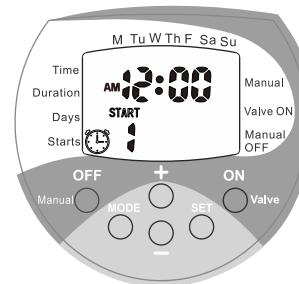


按下 **MODE** 鍵並選擇 **L** 起始時間，使用 **- +** 調整小時，或按 **SET** 調整分鐘，共可設定9個開始時間。

手動操作

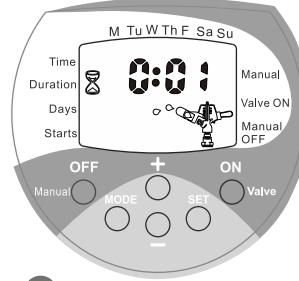

立即注水可選擇按 **ON** 鍵，如果之前有設定，設備會一直運作至設定的時間，按 **OFF** 則可停止，系統預設的注水時間為1分鐘。

延後注水

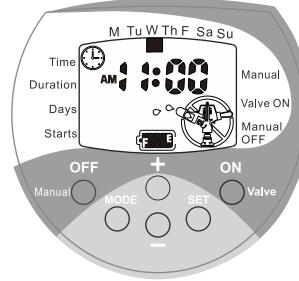

延後注水的功能主要使用於冬季或不使用設備時關閉時間，之前設定的時間表會保留，但是必須關閉此功能，才能恢復既往已設定的注水時間表。

使用延後注水請按住 **OFF** 3秒後，直至螢幕上顯示 **°C** 符號。恢復之前的時間表請按住 **OFF** 3秒鐘，直至螢幕上 **°C** 符號消失。