


G  
**Gleamous®**  
格 林 姆 斯

**GL-5016**

RO瞬熱淨飲機

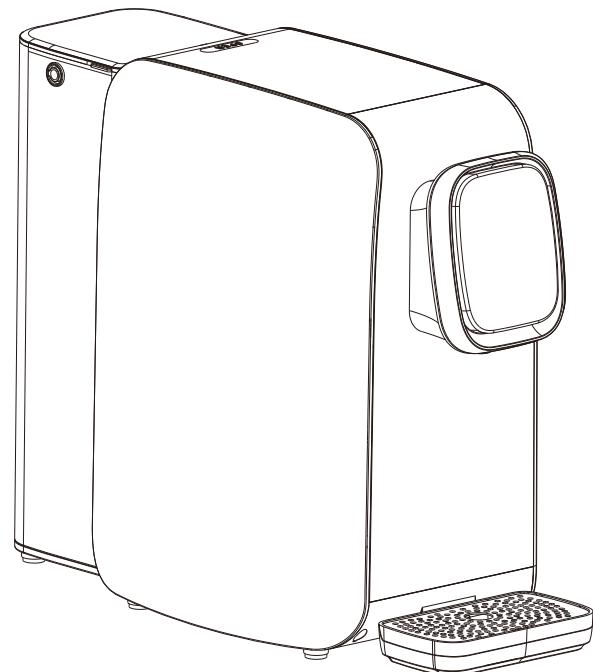

使用說明書

親愛的顧客：

感謝您選購本公司生產的RO瞬熱淨飲機。

為了正確使用和維護本產品，在您安裝、使用本機之前，請仔細閱讀使用說明書。

## 目 錄

裝箱單.....	01
注意事項.....	02
產品參數.....	03
產品示意圖.....	04
操作指引.....	05
濾芯更換.....	06
濾芯功能.....	07
故障維修.....	08
有害物質清單.....	10
產品保修卡.....	11
保修條例.....	12

本機採用RO瞬熱淨飲機過濾技術、厚膜加熱技術、顯示屏技術等多種新興技術為一體的一款免安裝的桌上型淨飲機。能有效濾除水中有害物質，保證水質安全，同時提供對人體有益的礦物質元素，讓您每天喝到健康水。同時產品配備了3秒速熱、原淨廢水分離、集成水路結構，防燙童鎖設計，讓您使用更簡單、更安全、更便捷。

本機可以放置在客廳、臥室及辦公室等各種環境場所，插電即用，方便快捷，是您飲用安全健康好水的不二選擇。

### 裝箱單

本機整機包裝內應含以下配件

RO瞬熱淨飲機	1台
接水盒	1套
使用說明書	1本



## 注意事項

1. 嚴禁用水沖洗機身。
2. 嚴禁使用萬用插座與其它電器同時使用，應使用不小於10A的插座。
3. 嚴禁接水盒懸空放置，應將接水盒放置在台面上。
4. 嚴禁在水箱中加入渾濁的自來水、冰塊及其它混合液體如牛奶、果汁等。
5. 接水時嚴禁將出水嘴伸入到杯口內，以免開水堵住出水嘴產生危險。
6. 本淨飲機可供8歲及以上的兒童，身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識的人使用，只要他們得到了關於安全使用該淨飲機的監督或指導，並了解所涉及的危險。兒童不得在沒有監督的情況下進行清潔和維護。
7. 如果電源線損壞，必須由製造商、服務代理人或相關專業人員更換，以避免發生危險。
8. 當進水溫度或環境溫度低於5°C或高於38°C時，請停止使用。
9. 在取用較高溫度水後，馬上取用低水溫水，剛出來的水的溫度可能較高，請防止燙傷。
10. 當原水不符合自來水標準時（水中泥沙含量大、TDS超標）時，濾芯壽命會減短。
11. 為避免危險，淨飲機請放置在平坦的台面上。（台面傾斜角度不大於10°）
12. 使用電壓範圍：220V~±10%。
13. 整機出廠前做通水全檢，機內有部分殘留水屬正常現象。

## 產品參數

產品型號	GL-5016
額定電壓/頻率	110V~/60Hz
額定功率	1500W
額定製熱功率	1500W
耗電量	0.1kW/24h
製熱水能力	18L/h(≥90°C)
製水流量	7.8L/h
工作壓力	0.4~0.6MPa
適用水源	自來水
適用水溫	5-38°C
產品尺寸	450x200x387mm
出水水質	RO逆滲透純水

## 產品示意圖

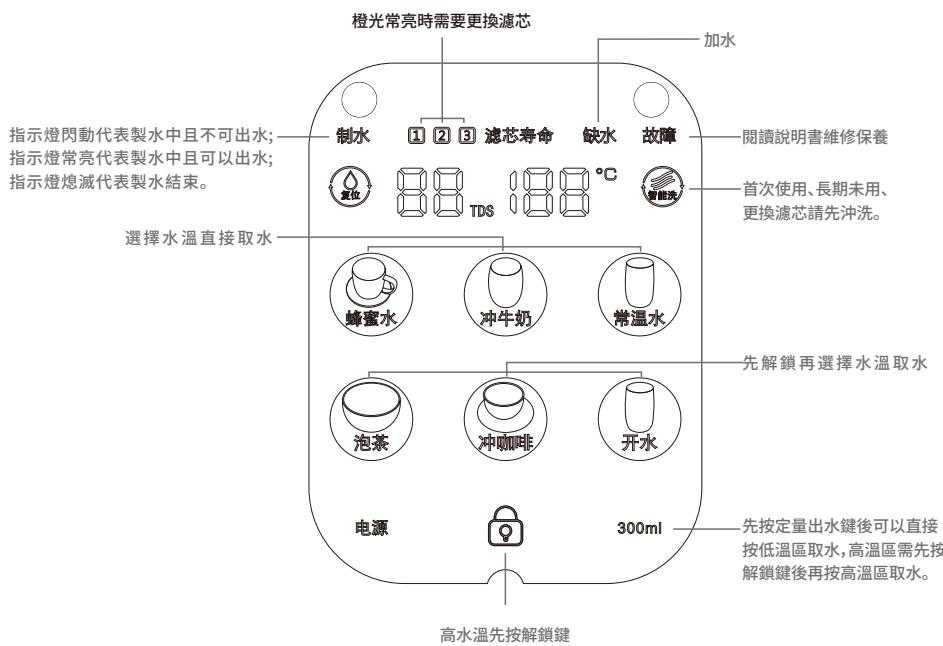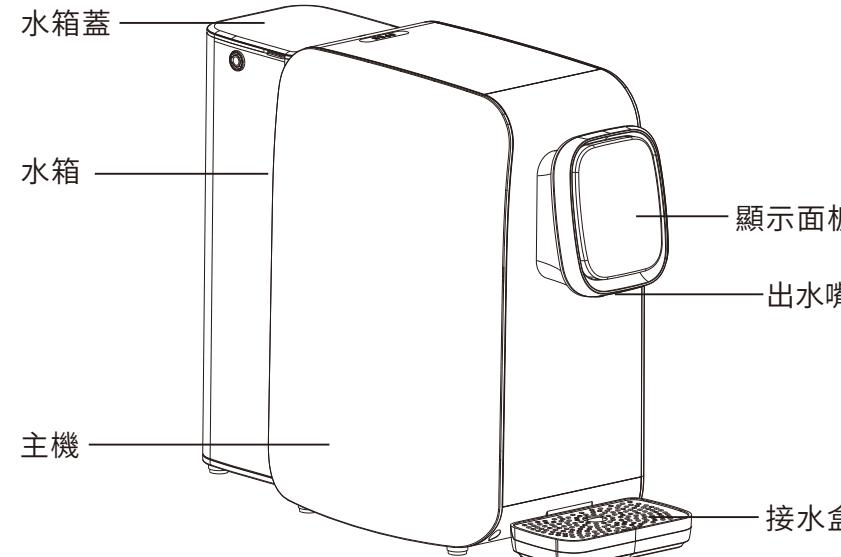


## 操控面板

## 操作指引

初次使用

1. 將淨飲機安置於桌面或櫥櫃臺面等平整的地方；
2. 取下原水箱加入自來水到水箱最高水位MAX處，並安裝到產品上；
3. 接通電源；
4. 淨飲機自動對濾芯系統和管路進行沖洗2分鐘，沖洗結束後需將水箱水倒掉並重新加入自來水；
5. 淨飲機自動開始製水，製水結束後可以正常使用（整體製水完成過程中需換水一次，以加滿內部淨水箱）；
6. 為獲得良好水質口感，建議長按「」3秒進行手動沖洗，3次最佳。

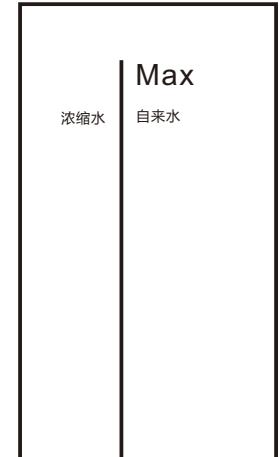

## 日常使用


取水/停止取水

產品有6段水溫可選，觸按「蜂蜜水」「沖牛奶」「常溫水」水溫鍵即可直接出水；另外三種需要先觸按解鎖鍵，再觸按水溫鍵才能出水。

\*出水時觸按任意水溫鍵，停止出水。

### 注意：

- (1) 本機設有定量出水保護，出水超500ml後自動停止出水。
- (2) 取熱水時，不可把手伸向出水口下方，以免燙傷。
- (3) 為防止乾燒，機器初次通電取熱水時，請先出一段常溫水，再出熱水。
- (4) 解鎖鍵：不出水無操作時，10秒後自動上鎖。

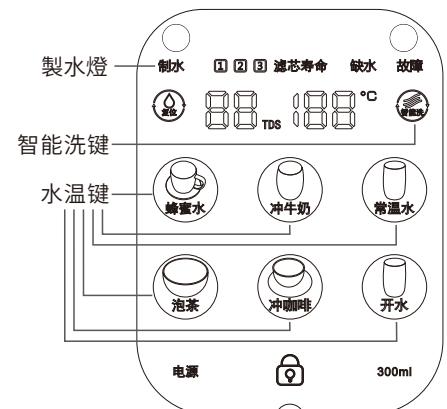

## 換水

缺水指示燈「缺水」亮時，表示原水箱缺水，需要倒出原水箱中的廢水，更換自來水。

## 休眠

機器製水完成後，如果1小時內沒有按任何按鍵取水操作，則機器自動進入休眠狀態，以節約用電。當觸摸任意水溫鍵後，喚醒，退出休眠狀態進入待機狀態。


## 調溫模式：(沸點可從 95 度調到 85 度)

童鎖時，長按「沖咖啡」鍵3秒，進入調溫模式。數碼管顯示「95」，按「沖咖啡」鍵溫度加1度，按「泡綠茶」鍵溫度減1度，最低可調低10度，最低顯示85，不操作5秒後退出，關後帶記憶。


## 濾芯更換

濾芯壽命剩餘20%時，指示燈橙色閃爍；當橙色燈常亮時表示濾芯需要更換。

### 步驟1 關閉電源，取出舊濾芯

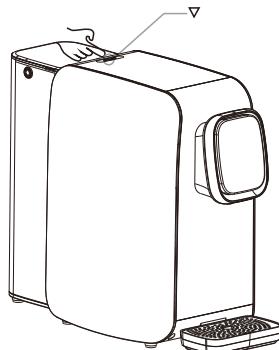


按下「▽」按鈕，  
水機頂蓋自動彈開；

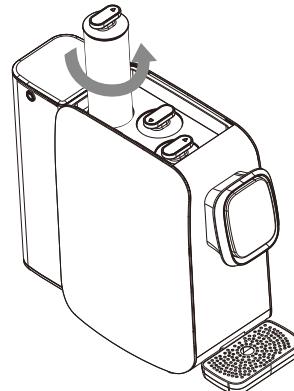


逆時針旋轉濾芯，  
向上拔出濾芯；

### 步驟2 安裝新濾芯

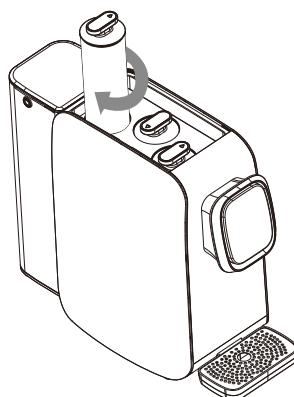

裝入新濾芯，順時針  
旋轉擰緊濾芯；

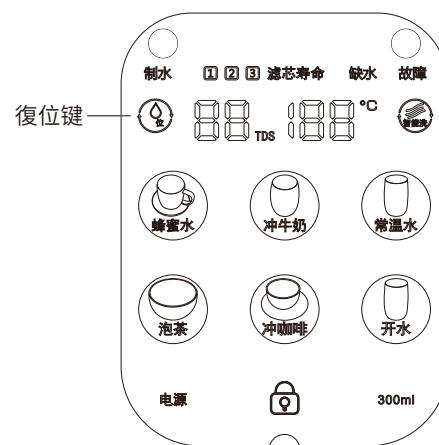

長按復位鍵，再輕觸復位鍵  
選擇對應濾芯，再長按復位  
鍵3秒完成復位。

註意：更換濾芯須使用本公司的原裝濾芯，以確保飲水的安全性。  
如濾芯更換過程發生異常情況，請及時聯系客服中心處理。

## 濾芯功能

濾芯簡稱	濾芯種類	功能	建議更換周期
RO	反滲透濾芯	過濾精度0.0001微米，濾除水垢和重金屬	12-24個月
PAC	折疊PP棉活性炭棒複合濾芯	濾除水中殘留的泥沙、鐵銹、沙石、懸浮物、紅蟲等雜質；濾除水中餘氯，吸附異色異味	6-12個月
CF	後置複合炭棒	進一步增強口感	6-12個月

## 故障維修

如果您的水機出現了故障,請先從以下表中查閱幫助信息。如還不能解決問題,請與當地維修部聯系。

故 障	原 因
機器不出水	1、原水箱是否有水
	2、濾芯是否太髒而堵塞
出水量太小	濾芯是否太髒、超出使用時間
口感不理想	濾芯是否超過使用時間未更換
螺絲接口處滲水	1、機器上的零部件是否自行拆卸過
	2、滲水處的零件是否有旋緊、歪牙、滑絲現象
	3、滲水處的矽膠密封圈是否老化或損壞
漏電及機身帶感應電	水機接地不良
不製熱	1、是否接通電源
	2、加熱桶上溫控保護器未復位

## 故障說明

代 碼	原 因	處 理 方 式
故障 E1	若持續製水 90 分鐘，未水滿，機器停機。 故障燈亮+顯示「E1」	1.用水量大,導致機器長期工作,不停機。 2.機器濾芯髒污,導致製水慢,超90分鐘不停機,更換新濾芯。 3.濾芯未裝到位,把濾芯裝到位。 4.原水箱未裝到位,把原水箱裝到位。
故障 E5	當進水溫度 0-1°C 範圍 故障燈亮+顯示「E5」	使用5-38°C的水

## 產品保固卡 (客戶聯)

(客戶聯)

用戶姓名		購買日期	
用戶地址			
产品名称或型号		當地經銷商蓋章	
產品編號			


維修中心：

地址：

電話：

註意：1、請妥善保留此卡，需要維修時，憑此卡及票據與本公司特約維修中心聯系。

2、地址電話如有變更，請通知特約維修中心。



# 產品保修登記卡 (回執)

用戶姓名		購買日期	
用戶地址			
產品名稱或型號	產品編號		

## 保修條例

- 1、自購機之日起保修一年，保修期免收維修費；
- 2、保修期內返修須持有購貨憑證及保修卡，機器使用後如屬正常耗材，均由客戶負責費用；
- 3、在保修期內，如屬客戶使用不當或自行拆修，則不屬保修範圍，但可提供收費維修服務。